

ThermoSunisRTS

100% sans fil

Capteur intérieur d'ensoleillement et de température.



Jusqu'à 9°C* de réduction
de la température intérieure
en été !

* (gain constaté par des laboratoires indépendants : étude Physibel pour European Solar Shading Organization, Bruxelles)

1. Je règle le seuil d'ensoleillement
2. Je ventouse
3. Je réalise des économies d'énergie !



En été, il descend automatiquement les volets roulants ou les protections solaires dès que le soleil est trop fort.
En hiver, il les remonte quand le soleil doit réchauffer votre intérieur.

- > Permet de réaliser des économies d'énergie toute l'année
- > Sans fil et discret
- > 100% flexible grâce à sa ventouse repositionnable
- > Pour 1 pièce avec plusieurs fenêtres

ThermoSunis RTS : capteur intérieur d'ensoleillement et de température



ThermoSunis RTS s'installe sur une vitre et pilote l'ouverture et la fermeture des protections solaires (vénitiens intérieurs) en fonction de l'ensoleillement et de la température intérieure.

Pour plusieurs fenêtres d'une pièce.

Compatible avec les volets roulants, les stores verticaux et vénitiens motorisés Somfy.



Permet de réaliser des économies d'énergie toute l'année

- > En été, s'il y a du soleil, les protections solaires descendent automatiquement à l'endroit où vous avez positionné le capteur : votre pièce est ainsi protégée du soleil et la fraîcheur est préservée.
- > En hiver, s'il y a du soleil mais que la température est fraîche dans la pièce (inférieure au seuil que vous avez choisi), les protections solaires ne descendent pas pour bénéficier des apports de chaleur naturels. La facture de chauffage est donc limitée.

Autonome et discret

Sans fil, ThermoSunis intérieur RTS fonctionne grâce à une pile. De diamètre 5,5 cm, il est également très discret.

Découvrez aussi **Sunis Intérieur RTS**, capteur d'ensoleillement (sans gestion de la température) et **Sunis Wirefree RTS**, capteur d'ensoleillement extérieur (pilote tous les volets roulants et les protections solaires d'une façade).

100% flexible

Il s'installe très facilement sur une vitre grâce à sa ventouse et vous pouvez le repositionner à tout moment et très facilement. Sa désactivation est très simple (bouton ON/OFF sur le capteur) : vous restez maître de votre installation.

Très simple d'utilisation

Vous pouvez régler vous-même et très simplement le seuil d'ensoleillement et de température.

Sécurité


Si vous avez fermé vos volets roulants, le capteur est inactif pour garantir la sécurité de votre habitation.



Réglage et utilisation simples

Indicateur pile faible
Réglage des seuils de luminosité et de température

3 modes

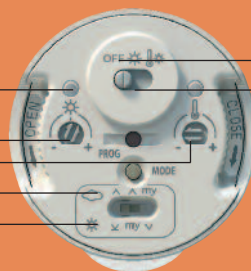

Désactiver le capteur

Choix des fonctions : soleil (en été) ou soleil et température (en hiver)

1 Pour des volets roulants ou des stores verticaux de même taille.
▲ Le volet roulant monte.
▼ Le volet roulant descend jusqu'au capteur.

2 Pour des volets roulants ou des stores verticaux de tailles différentes.
▲ Le volet roulant monte.
my Le volet roulant va en position "my".

3 Pour des stores vénitiens d'intérieur.
▼ Le vénitien va en position "my".
my Le vénitien descend.

N'hésitez pas à consulter votre installateur SOMFY pour toute question complémentaire.

SOMFY CONSEILS

0 810 055 055 (prix d'un appel local)

service.conso@somfy.com

1, place du Crêtet

BP 138

74307 Cluses cedex

somfy®